



# TUNAI BUTTON

## BLUETOOTH DÁLKOVÝ OVLADAČ


---

Uživatelská příručka




# POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE TUNAI BUTTON

## PŘEDNÍ STRANA

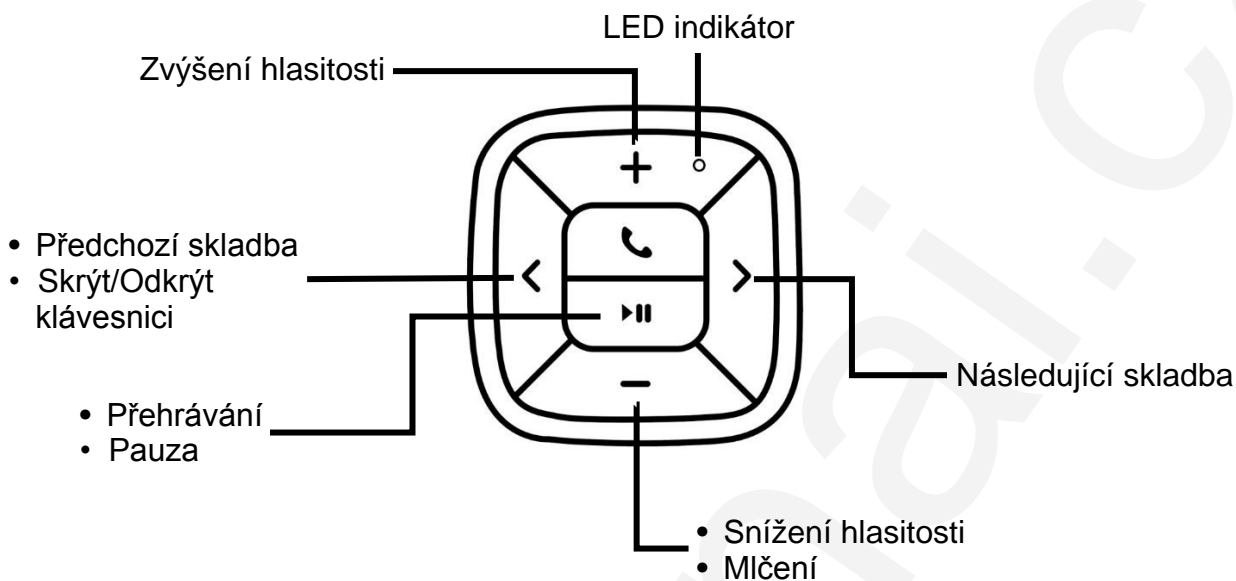

**Poznámka:** Toto je obecný popis dálkového ovladače Tunai BUTTON. V této příručce jsou dále uvedeny podrobné informace o různých funkcích pro systémy iOS a Android.

## ZADNÍ STRANA

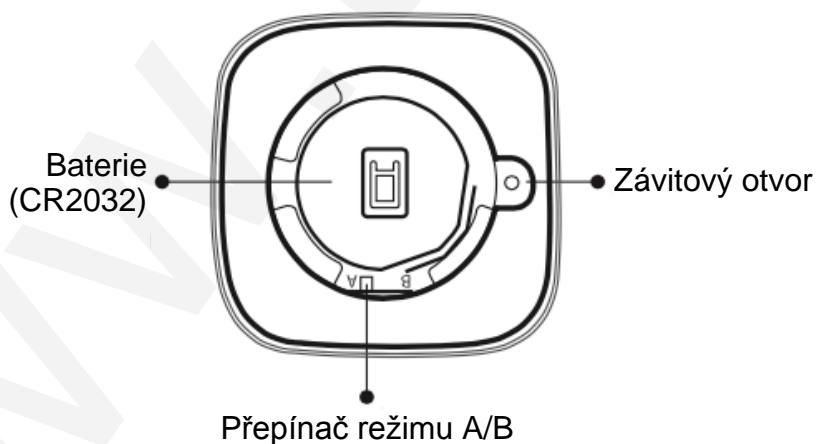

**Poznámka:** Pouze telefony iPhone s tlačítkem Home budou muset přepínat mezi režimy A a B (podrobnosti viz kapitola o použití s iOS). Pro uživatele systému Android není rozdíl mezi režimem A a B.

## LED INDIKÁTOR



Stavy indikátoru

Pomalé blikání	Pokus o opětovné připojení
Rychlé blikání	Režim spárování
Rychlé bliknutí jednou	Tlačítko bylo stisknuto
Velmi rychlé blikání	Příchozí hovor (pouze u iOS)


**Poznámka:** *Dálkový ovladač Tunai BUTTON lze spárovat současně pouze s jediným zařízením a ovladač se při zapnutí pokusí znovu připojit k zařízení, se kterým byl naposledy spárován.*

## MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVLADAČE TUNAI BUTTON DO VOZIDLA

1) Vyberte správnou velikost gumového popruhu, který je součástí dodávky, a upevněte magnetickou základnu na volant, na jedno z navrhovaných míst.

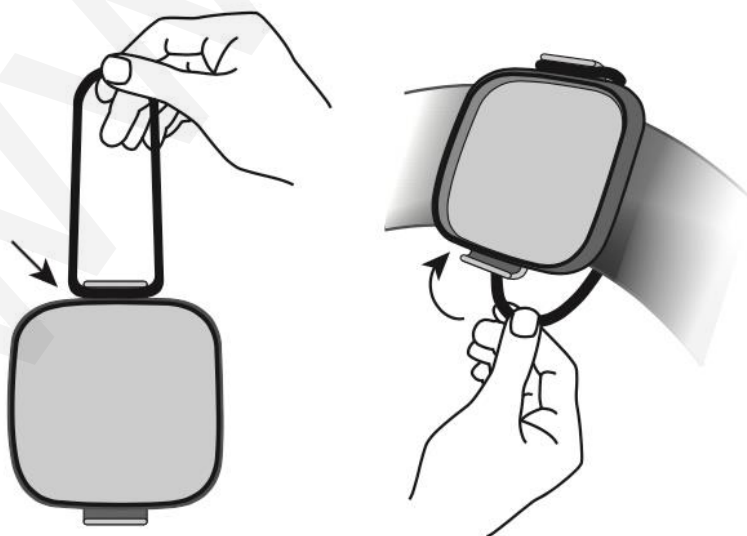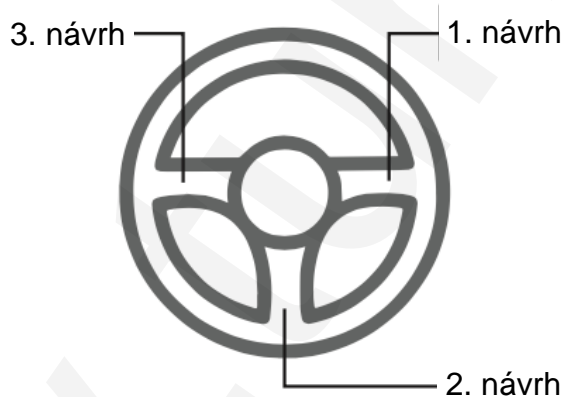


2) Vložte dálkový ovladač Tunai BUTTON do magnetické základny. Magnet zajišťuje ovladač v základně i během jízdy, ale lze jej také snadno vyjmout ze základny a použít jako spoušť fotoaparátu.

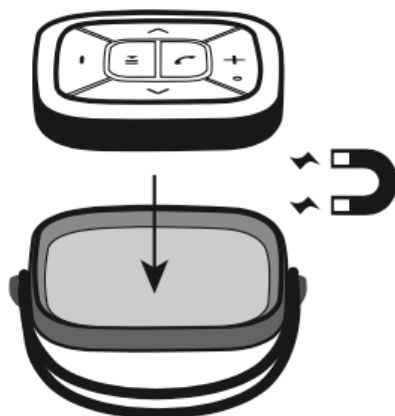

### MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVLADAČE TUNAI BUTTON NA KOLO

Vyberte správnou velikost gumového popruhu, který je součástí dodávky, a připevněte magnetickou základnu s podložkou na řídítka, na jedno z navrhovaných míst.

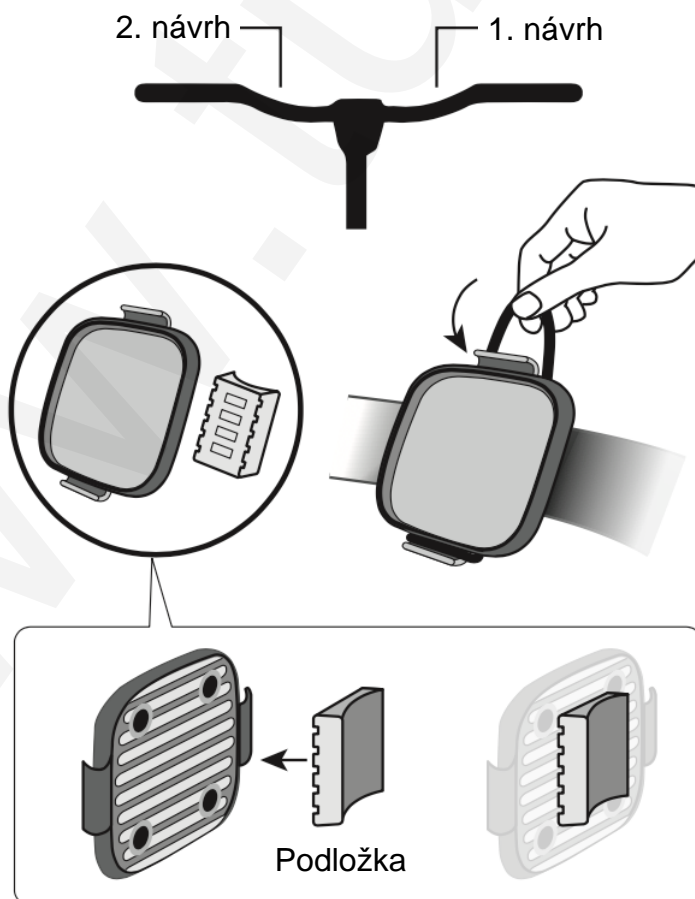


## BATERIE

- 1) Dálkový ovladač Tunai BUTTON používá standardní baterii CR2032.
- 2) Dálkový ovladač Tunai BUTTON může se standardní baterií CR2032 pracovat až 3 roky. Vychází se z 2hodinového připojení a 10 stisky tlačítka denně..


## VÝMĚNA BATERIE

- 1) Vyšroubujte šroubek na zadní straně dálkového ovladače.

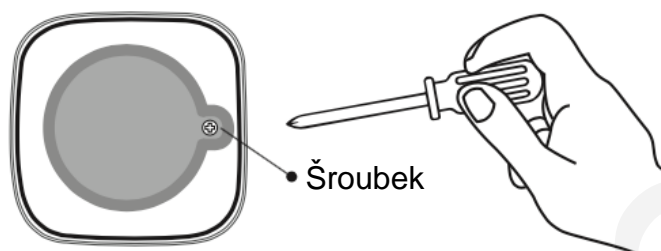


**Poznámka:** Šroubovák není součástí balení.

- 2) Pomocí přiloženého kolíku otevřete kryt baterie.

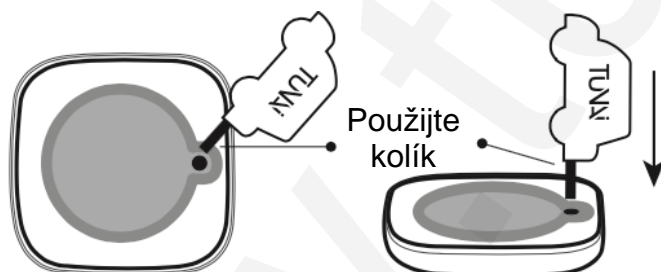

**Poznámka:** K otevření krytu na zadní straně ovladače použijte přiložený kolík. Na škrábance nebo poškození na zadním krytu způsobené nesprávným použitím jiných nástrojů k otevření pouzdra se záruka nevztahuje.

- 3) Používejte pouze standardní baterie typu CR2032.

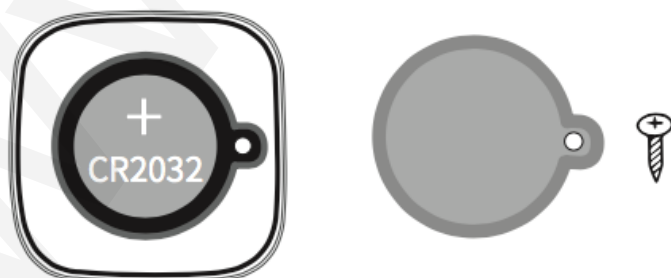

## ZAHÁJENÍ REŽIMU SPÁROVÁNÍ

- 1) Dálkový ovladač Tunai BUTTON zahájí režim spárování při první aktivaci.
- 2) Chcete-li zahájit režim spárování ručně, podržte současně stisknutá tlačítka „+“ a „-“ po dobu 3 sekund.
- 3) Při zahájení režimu spárování bude LED indikátor rychle blikat.

## SPÁROVÁNÍ

### REŽIM A

- 1) Dálkový ovladač Tunai BUTTON zahájí spárování.
- 2) V Bluetooth nabídce vašeho zařízení vyhledejte **Tunai Button**.
- 3) Klikněte na **Tunai Button** a připojte se.

### REŽIM B

- 1) Dálkový ovladač Tunai BUTTON zahájí spárování.
- 2) V Bluetooth nabídce vašeho zařízení vyhledejte **Tunai Button ADV**.
- 3) Klikněte na **Tunai Button ADV** a připojte se.

## OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ

Stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači a on prohledá možná zařízení a znovu se spojí s posledně spárovaným.

**Poznámka:** *Dálkový ovladač Tunai BUTTON lze současně spárovat pouze s jediným zařízením a dálkový ovladač se pokusí znovu připojit k poslednímu zařízení, se kterým byl spárován.*

## SPÁROVÁNÍ S VÍCE ZAŘÍZENÍMI

- 1) Dálkový ovladač Tunai BUTTON lze najednou spárovat pouze s jediným zařízením.
- 2) Pokud je třeba jej spárovat i s jiným zařízením, je nutné znovu vstoupit do režimu spárování.
- 3) Pokud je dálkový ovladač párován s více zařízeními, můžete vidět v seznamu předchozí párované **Tunai Button**, ale také se zobrazuje **Tunai Button** i v novém seznamu vyhledávání dalšího zařízení. To je normální a je to tak navrženo proto, aby se zabránilo současnému spárování s jinými zařízeními.  
Pokud je spárován v režimu B, název ovladače se zobrazí jako **Tunai Button ADV**.

# POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE S iOS

iPhone 5, 5S, 6, 6S, 7, 7S, 8, 8S (s tlačítkem Home)

Aby bylo možné spustit funkci Siri, majitelé iPhone se zařízeními od iPhone 5 do iPhone 8 (s tlačítkem Home) budou muset přepnout z režimu A do režimu B. Režim A je dodáván jako výchozí režim.


## PŘEPÍNAČ REŽIMŮ iOS

- 1) **REŽIM A:** Zakáže z dálkového ovladače spouštění funkce Siri (je to výchozí režim).
- 2) **REŽIM B:** Povolí z dálkového ovladače spouštění funkce Siri.
- 3) Pomocí přepínače režimu A/B na zadní straně ovladače vyberte mezi režimem A a režimem B.

**Poznámka:** Virtuální klávesnice iPhone bude v režimu B skrytá. Chcete-li virtuální klávesnici zobrazit, musíte na vrchní straně dálkového ovladače podržet tlačítko „<“.


## POSTUP PŘI PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ

- 1) Vyšroubujte šroubek na zadní straně dálkového ovladače.

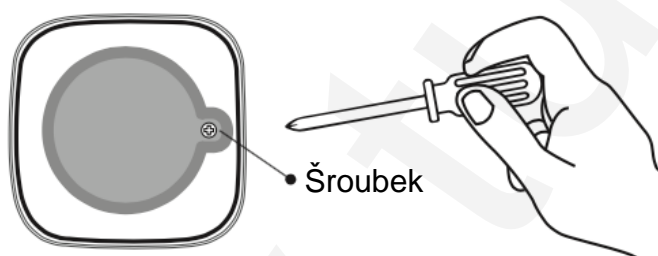


**Poznámka:** Šroubovák není součástí balení.

- 2) Pomocí přiloženého kolíku otevřete kryt baterie.

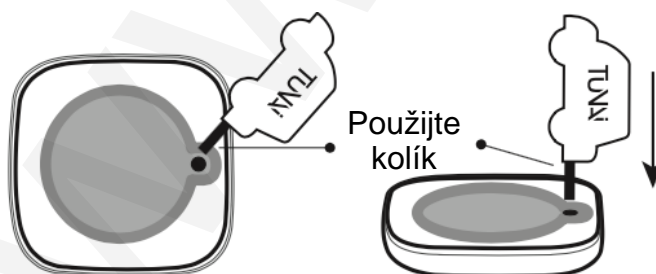


**Poznámka:** K otevření krytu na zadní straně ovladače použijte přiložený kolík. Na škrábance nebo poškození na zadním krytu způsobené nesprávným použitím jiných nástrojů k otevření pouzdra se záruka nevztahuje.

3) Vyjměte baterii.

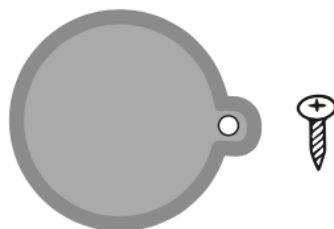

4) Zapněte zvolený režim.

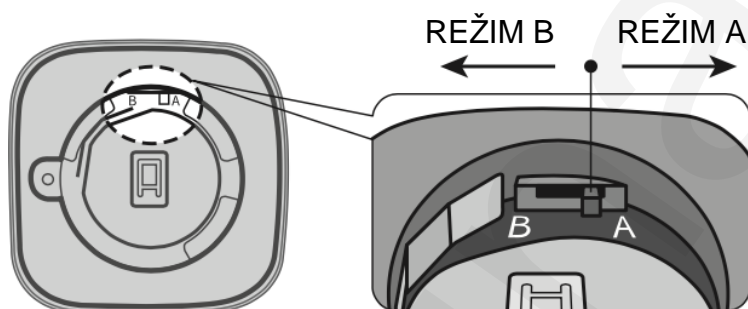

### Popis funkce tlačítek pro uživatele iPhone 5,5S, 6,6S, 7,7S, 8,8S

Tlač.	Funkce	
+	Režim A	Krátký stisk: Zvýšení hlasitosti / Spoušť fotoaparátu (při použití fotoaparátu)
	Režim B	
-	Režim A	Krátký stisk: Snížení hlasitosti / Spoušť fotoaparátu (při použití fotoaparátu) Dlouhý stisk: Umlčení zvuku
	Režim B	
>	Režim A	Krátký stisk: Následující skladba Dlouhý stisk: Vypínač/Odmítnutí hovoru/Ukončení hovoru
	Režim B	
<	Režim A	Krátký stisk: Předchozí skladba Dlouhý stisk: Skrýt/Odkrýt klávesnici
	Režim B	
▶	Režim A	Krátký stisk: Přehrávání / Pauza / Přijetí hovoru
	Režim B	
☎	Režim A	Krátký stisk: Přehrávání / Pauza / Přijetí hovoru Dlouhý stisk: Spouští funkci Siri
	Režim B	



## iPhone X, XR, XS,11, 11 Pro, atd. (bez tlačítka Home)

Uživatelé s iPhone bez tlačítka Home budou moci spouštět Siri v obou režimech A i B, proto není nutné přepínat do režimu B pro spouštění funkce Siri. (Režim A je výchozí).

### Popis tlačítek pro uživatele iPhone X, XR, XS, 11, 11 Pro atd.

Tlač.	Funkce	
+	Režim A i B	Krátký stisk: Zvýšení hlasitosti / Spoušť fotoaparátu (při použití fotoaparátu)
-	Režim A i B	Krátký stisk: Snížení hlasitosti / Spoušť fotoaparátu (při použití fotoaparátu) Dlouhý stisk: Umlčení zvuku
>	Režim A i B	Krátký stisk: Následující skladba/Odmítnutí hovoru Dlouhý stisk: Spouští funkci Siri/Ukončení hovoru
<	Režim A	Krátký stisk: Předchozí skladba
	Režim B	Krátký stisk: Předchozí skladba Dlouhý stisk: Skrýt/Odkrýt klávesnici
▶	Režim A i B	Krátký stisk: Přehrávání / Pauza / Přijetí hovoru
☎	Režim A	Krátký stisk: Přehrávání / Pauza / Přijetí hovoru
	Režim B	Krátký stisk: Přijetí hovoru / Ovládání tlačítka Home

### Podpora aplikací pro telefonní hovory při iOS

Aplikace	Podporované funkce
Phone Call	Přijetí/Odmítnutí/Ukončení hovoru a Oznámení o příchozím hovoru
Skype	Přijetí/Odmítnutí/Ukončení hovoru a Oznámení o příchozím hovoru
LINE	Přijetí/Ukončení hovoru a Oznámení o příchozím hovoru
WeChat	Přijetí hovoru a Oznámení o příchozím hovoru

## POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE S ANDROIDEM

Pro uživatele systému Android není rozdíl mezi používáním režimu A a režimu B. (Režim A je výchozí)

### Popis funkce tlačítek pro uživatele Androidu

Tlač.	Funkce
+	Krátký stisk: Zvýšení hlasitosti / Spoušť fotoaparátu (při použití fotoaparátu) Dlouhý stisk: Ovládání tlačítka Home
-	Krátký stisk: Snížení hlasitosti / Spoušť fotoaparátu (při použití fotoaparátu) Dlouhý stisk: Umlčení zvuku
>	Krátký stisk: Následující skladba Dlouhý stisk: Vypínač
<	Krátký stisk: Předchozí skladba Dlouhý stisk: Skrýt/Odkrýt klávesnici
▶▶	Krátký stisk: Přehrávání / Pauza
☎	Krátký stisk: Ovládání tlačítka Home

### Poznámky:

- 1) Kompatibilita: *Vzhledem k povaze operačního systému Android nejsou některé funkce pro některá zařízení k dispozici. Níže uvádíme některá z testovaných zařízení se systémem Android:*

Model	Podpora telefonních hovorů	
Samsung S6	Přijetí hovoru ☎	Odmítnutí hovoru >
Samsung S7 Edge	Přijetí hovoru ☎	Odmítnutí hovoru >
HTC U Ultra	Přijetí hovoru ▶▶	Odmítnutí hovoru ▶▶
HTC U11	Přijetí hovoru ▶▶	Odmítnutí hovoru ▶▶
Google Pixel 2 XL	Přijetí hovoru ▶▶	Odmítnutí hovoru ▶▶
ASUS Zenfone 5	Přijetí hovoru ▶▶	Odmítnutí hovoru ▶▶
Xiaomi Note Pro	Hovory nejsou podporovány	
HTC One 801e	Hovory nejsou podporovány	
ASUS Zenfone 2	Hovory nejsou podporovány	

### **Seznam testovaných nekompatibilních zařízení se systémem Android:**

<b>Model</b>	<b>Kompatibilita</b>
Xiaomi 5S Plus	Není kompatibilní s dálkovým ovladačem Tunai BUTTON
OPPO R9s	Není kompatibilní s dálkovým ovladačem Tunai BUTTON

2) **Tlačítko Home:** Ovládání tlačítka Home se v jednotlivých zařízeních liší. Podívejte se do příručky použitého zařízení a zjistěte si možnost ovládání.

3) **Omezení při přijetí hovoru:** Dálkový ovladač Tunai BUTTON není schopen provádět funkci volání u většiny hovorů v komunikujících aplikacích, jako jsou například Facebook Messenger, Line nebo WhatsApp atd. Dálkový ovladač také nepodporuje oznámení o příchozím hovoru rychlým blikáním LED indikátoru.

4) **Nastavení systému Android:** Některá zařízení se systémem Android vyžadují přiřazení určité klávesy ke konkrétní funkci (např. Přijetí hovoru). Například pro Samsung Note 9 je původním ovládacím prvkem pro přijetí hovoru stisknutí tlačítka „+“ a pro odmítnutí hovoru je stisknutí tlačítka „Power“. Pokud si přejete použít dálkový ovladač Tunai BUTTON pro ovládání Samsung Note 9, budete muset klávesy přiřadit jinak.

Některá zařízení se systémem Android umožňují přiřadit tlačítko v menu Nastavení. Pokud máte potíže s hledáním příslušného menu, můžete k přiřazení tlačítek použít také služby třetích stran, například **Button Mapper: Remap your keys**.

# DÁLKOVÝ OVLADAČ TUNAI BUTTON

 [www.tunai-creative.com](http://www.tunai-creative.com)

 [www.facebook.com/tunai.global/](https://www.facebook.com/tunai.global/)

 [www.instagram.com/tunai\\_creative\\_eng/](https://www.instagram.com/tunai_creative_eng/)

## ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na následující:

1. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
2. Záruka také neplatí pro vady, které spotřebitel po převzetí na věci sám způsobil.
3. Poškození způsobené nesprávným použitím s jinými výrobky.
4. Poškození způsobené nedodržením pokynů.
5. Zakoupením potřebných produktů od neautorizovaného prodejce.
6. Neoprávněná demontáž produktu.
7. Poškození způsobené přímým sluncem, nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, ohněm, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami.

## DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- 1) Dálkový ovladač Tunai BUTTON je vyroben se stupněm krytí IP x5 a je tedy odolný vůči stříkající vodě a dlouhodobému nízkotlakému vodnímu proudu. Není však 100% vodotěsný. Do vody jej tedy nevkládejte, protože záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím produktu.
- 2) NEROZEBÍREJTE produkt, neoprávněná demontáž bude mít za následek zrušení záruky.

**Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:**  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)